



Caisson bas CB1.0

Retrouvez toutes les informations sur www.oskab.com







• H.70 x L.40 x P.56 cm



• H.70 x L.50 x P.56 cm



• H.70 x L.60 x P.56 cm



• H.70 x L.80 x P.56 cm





• H.70 x L.100 x P.56 cm




· H.70 x L.120 x P.56 cm




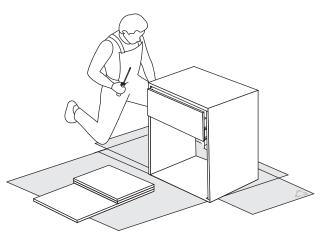

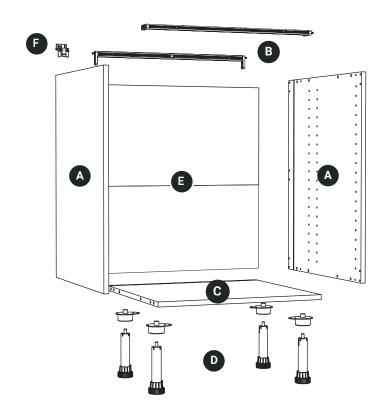


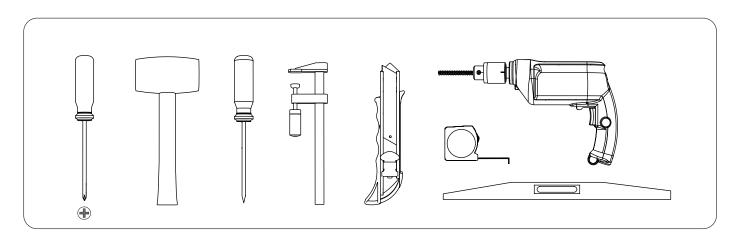

· CONTENU DU SACHET N°146

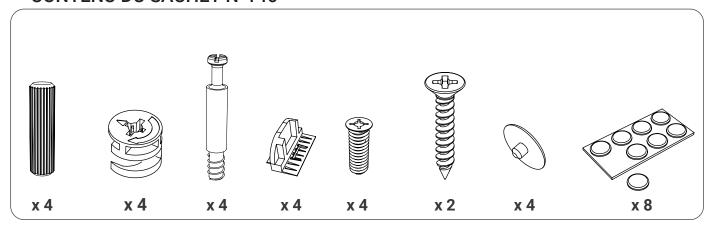


· CARTON DE QUINCAILLERIE

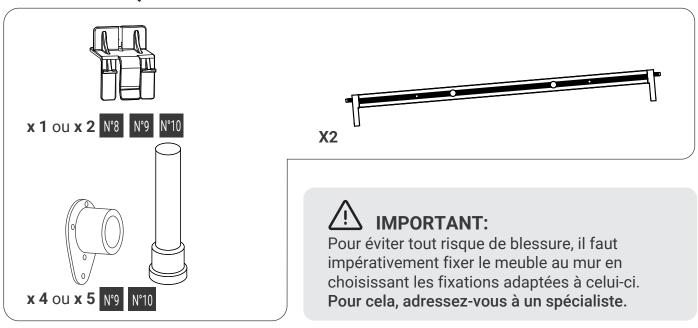




Si vous avez prévu d'installer des tiroirs sur ce caisson, il est plus facile d'y installer les systèmes coulissants dès cette étape. Reportez-vous aux notices Tiroirs: TIR 1 et TIR 2

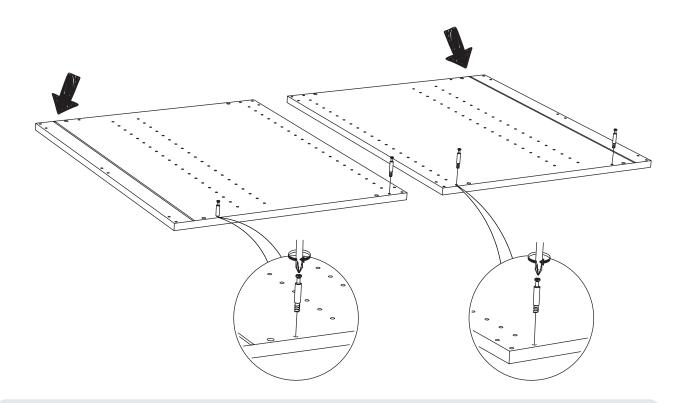


Pour décaler votre caisson du mur et bénéficier d'un vide sanitaire élargi de 2 cm, consultez la notice dédiée : www.oskab.com/notices/vide-sanitaire




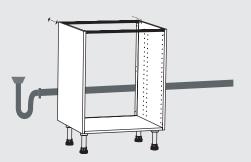



Si votre caisson est destiné à être utilisé en solution llot avec un dos, consultez la notice dédiée : www.oskab.com/notices/ilot




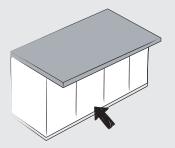


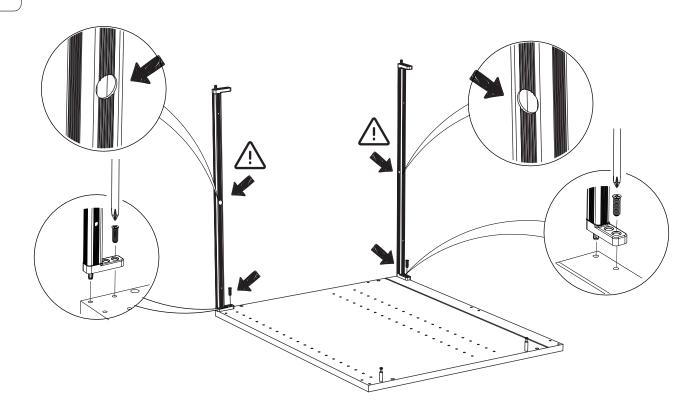

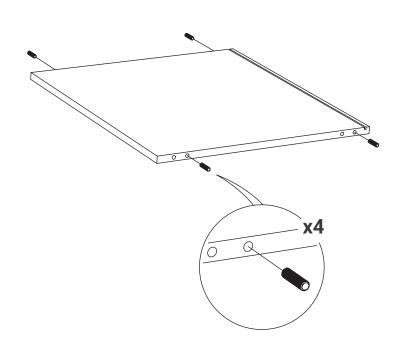


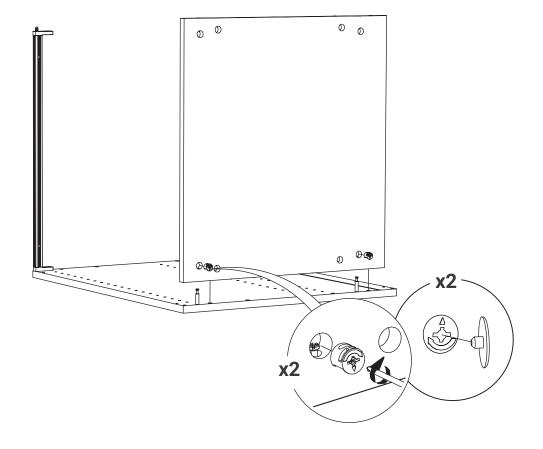


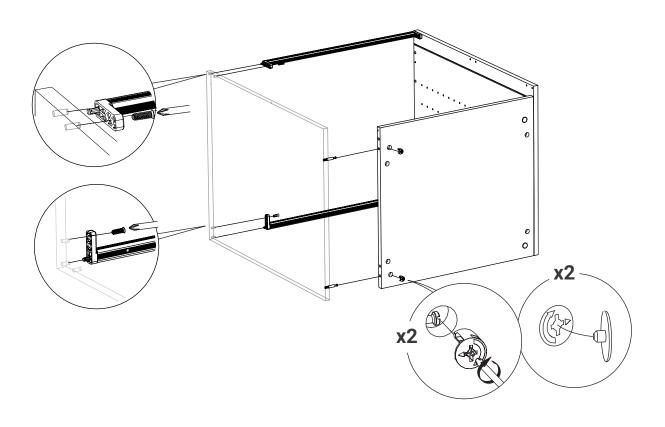


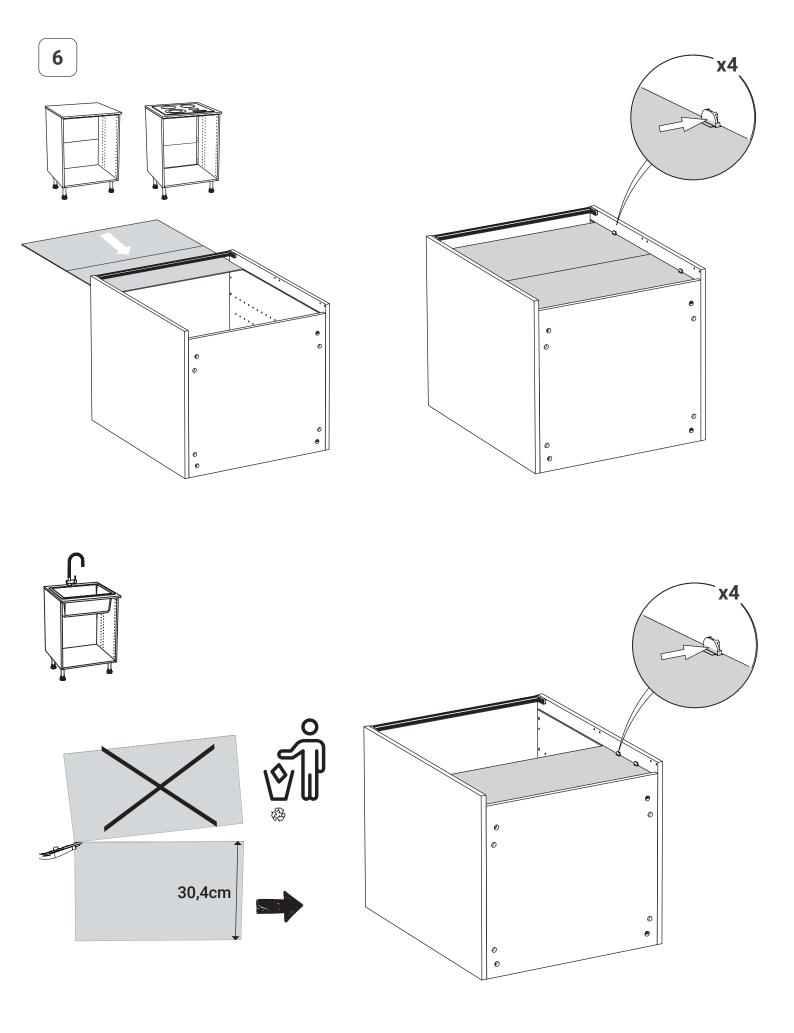





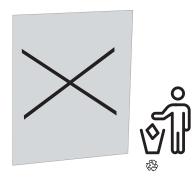

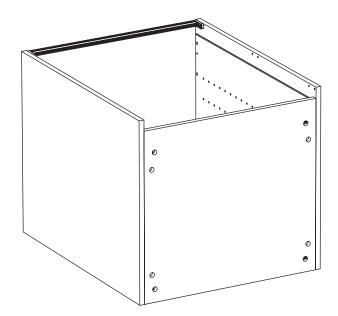

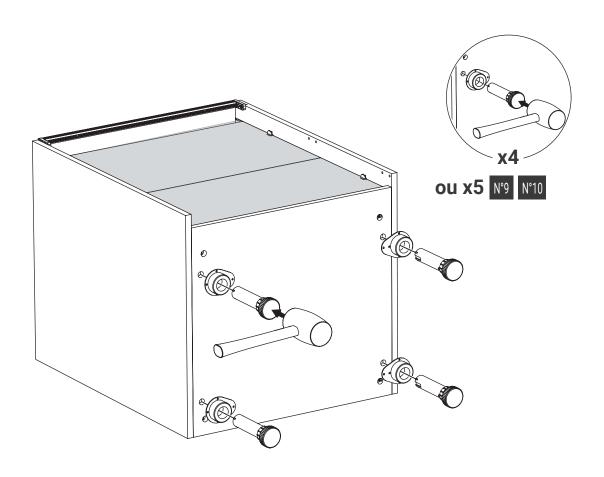

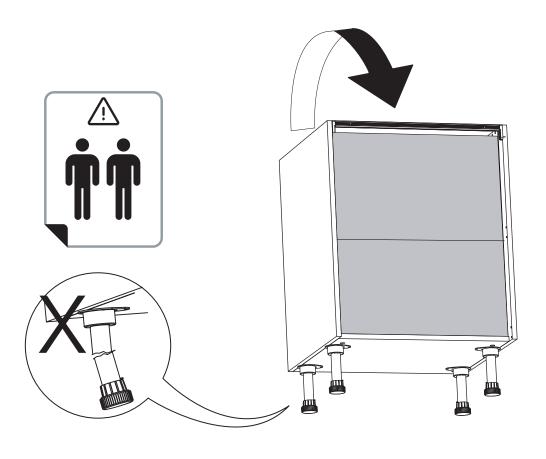

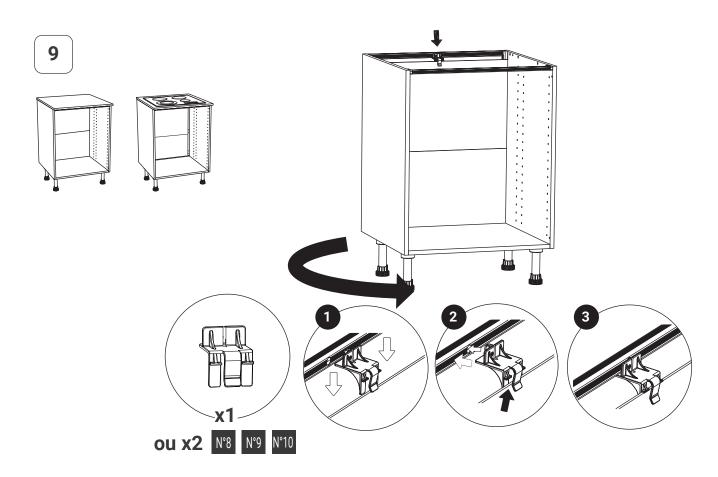



✓! IMPORTANT:


Pour éviter tout risque de blessure, il faut impérativement fixer le meuble au mur en choisissant les fixations adaptées à celui-ci.

Pour cela, adressez-vous à un spécialiste.



Si votre caisson est destiné à être utilisé en angle, référez-vous à la notice CB3.0.




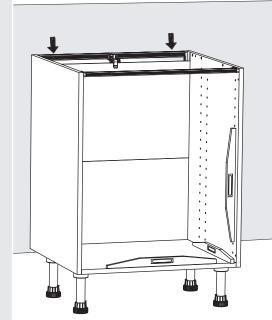





Pour déplacer votre caisson en toute sécurité, ne le portez pas seul(e).



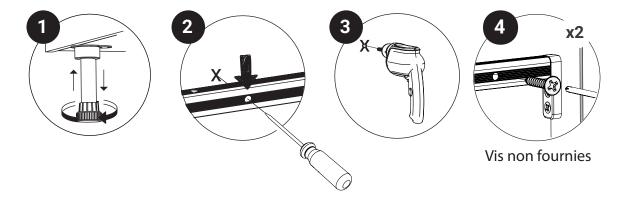

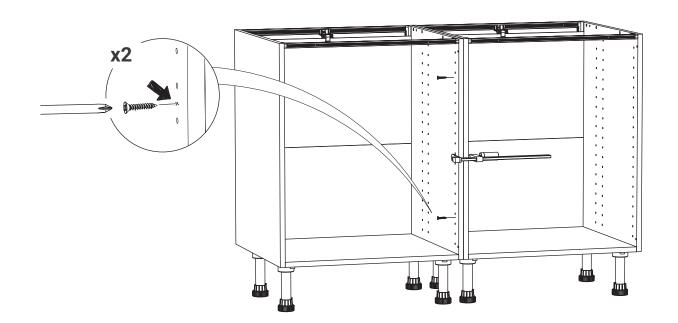

12 OPTION

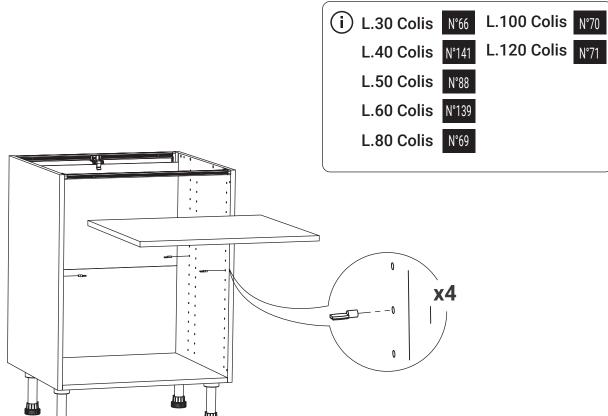

· POUR FINIR









Charnières: CHAR 1

Façade Joue: JOUE 1

Îlot : SI1

Tiroir: TIR1

Tiroir Casserolier : TIR2 Tiroir sous plinthe : TSP

Support Four: SF1

Plan de travail stratifié : PDT1 Plan de travail bois massif : PDT2

Plinthe bois : PLI 1 Plinthe PVC : PLI 2

· ENTRETIEN

