


CREDCENCE INOX


Plan de montage

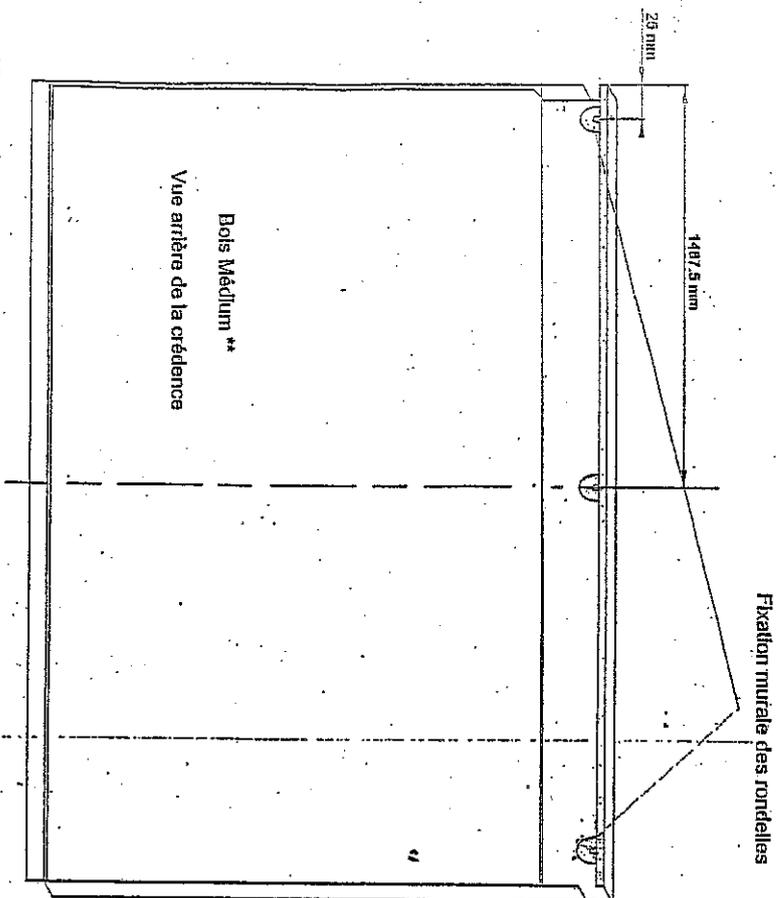

Étape 1

- Tracer l ligne à 634mm du plan de travail
 - Fixer * les rondelles à 634mm du plan de travail en les vissant
- (la 3ème rondelle est à poser pour la crédence de 2975mm)*
- * chevilles et vis non fournies

** ne pas enlever le médium

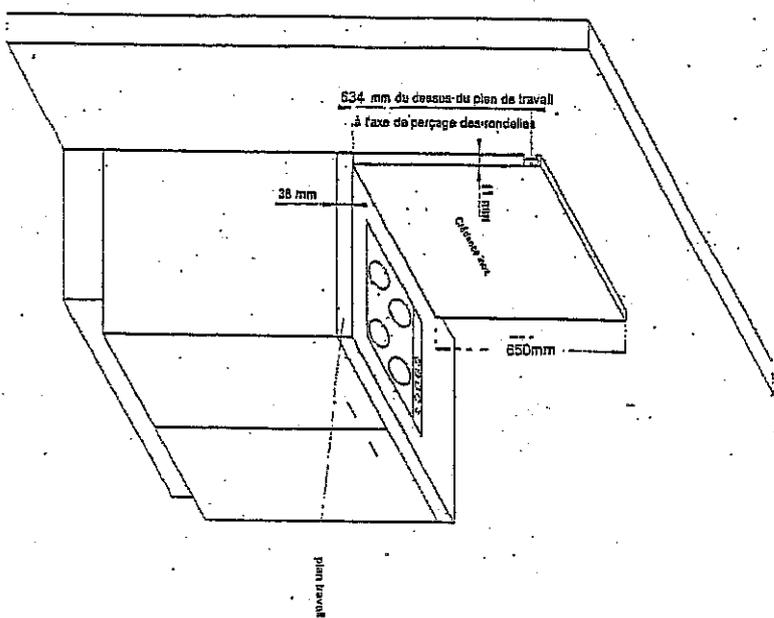

Étape 2

- Suspendre la crédence sur les rondelles en la laissant reposer sur le plan de travail

Étape 3

- Enlever manuellement le film de protection
- Fixer le plan de travail

CONSEIL D'UTILISATION :

Pour le nettoyage ne pas utiliser de produit abrasif et à base de javel, ni d'éponges et tampons grattants. Utiliser uniquement des produits doux, type produit pour laver la vaisselle.