


Tiroir

Notice de montage TIR5


HAKEO
OSKAB[®]
POUR TOUS

Retrouvez toutes les informations sur www.oskab.com


Solution tiroir sur caissons bas

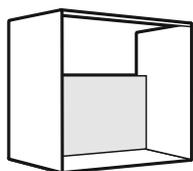

• H57 cm

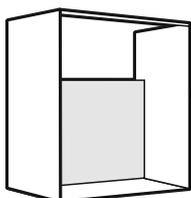


• H70 cm

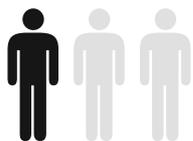


1 personne

Structure du tiroir Tiroir haut

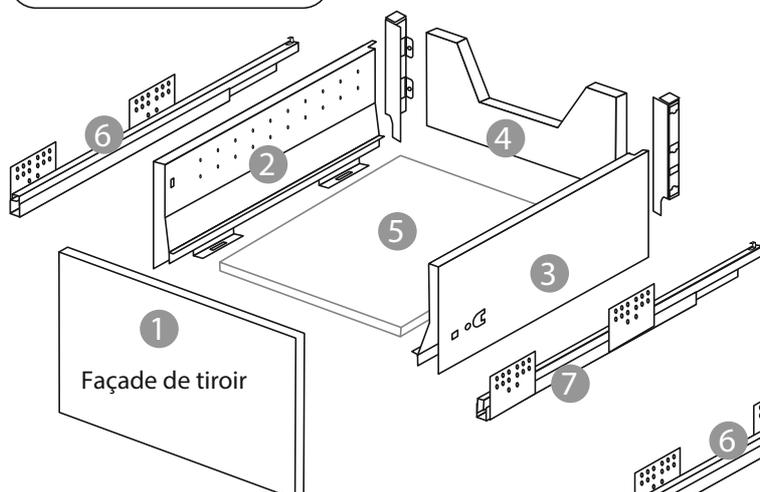


1
Façade de tiroir

Structure du tiroir Tiroir bas

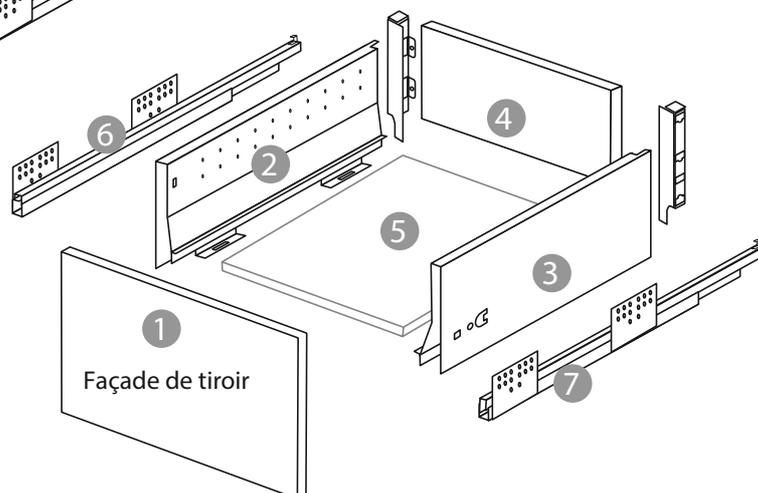


1
Façade de tiroir

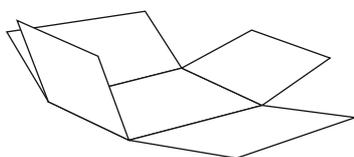

Idée : utilisez le carton vide posé sur le sol pour effectuer le montage du tiroir sans l'abîmer.

Tiroir


Les outils

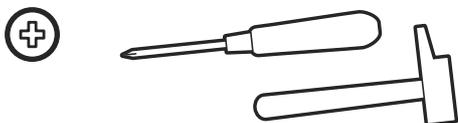

Précautions

Pour éviter tout risque de blessure, il faut impérativement fixer le meuble au mur en choisissant des fixations adaptées au type de mur. Pour cela, adressez vous à un spécialiste.

Contenu dans ce colis

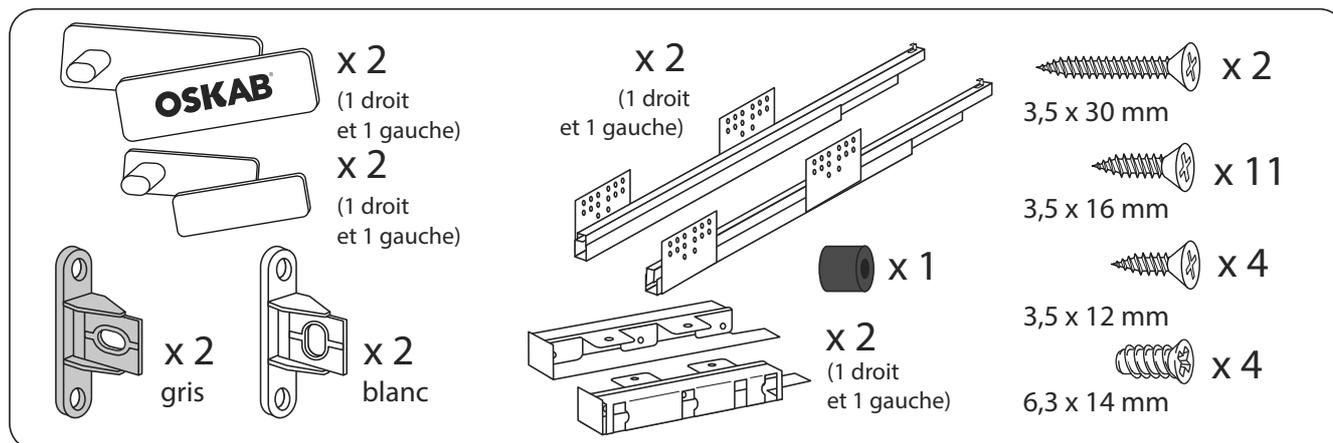


Etape 1 - préparation


Les faces de tiroirs comportent 2 séries de 8 trous préperçés pour leur fixation.
Repérer le type de caisson concerné et les trous indiqués selon la position du tiroir.

Pour caisson tiroir socle


Façade H25 cm pour tiroir socle

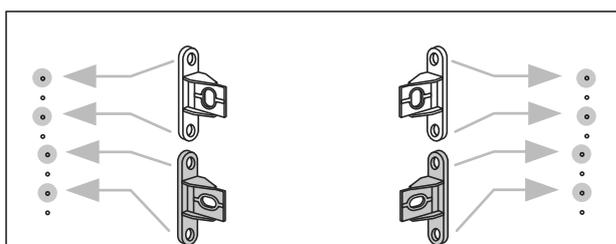


Pour caisson Hauteur 57 cm

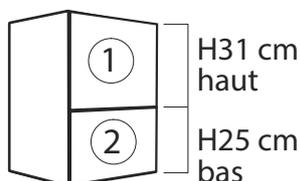


① Façade H31 cm haut

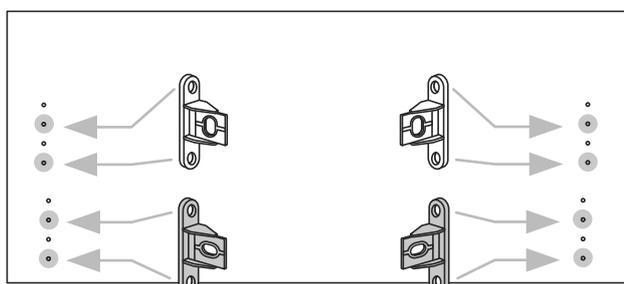

② Façade H25 cm bas

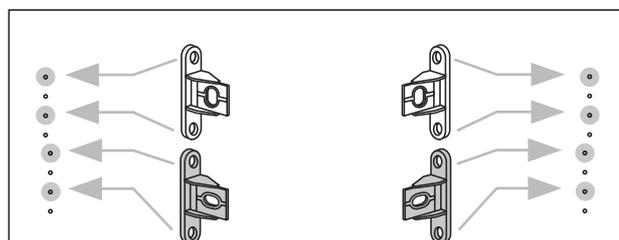


Pour caisson Hauteur 70 cm

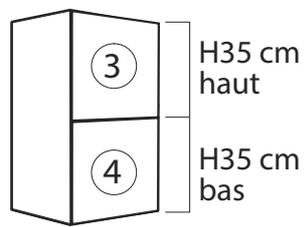


Il y a deux options possibles selon le type de façade.

OPTION 1: Les faces tiroirs comportent 2 séries de 8 trous prépercés pour leur fixation.
Repérer les trous indiqués selon la position du tiroir.

③ Façade H35 cm haut


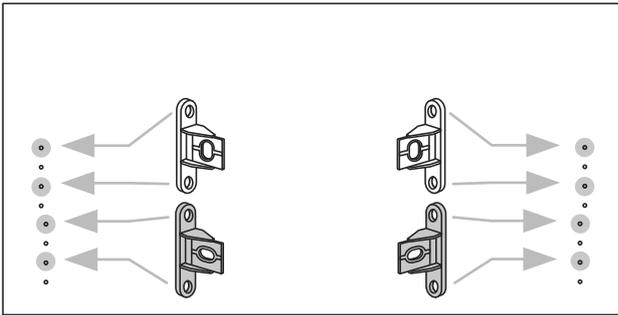


④ Façade H35 cm bas

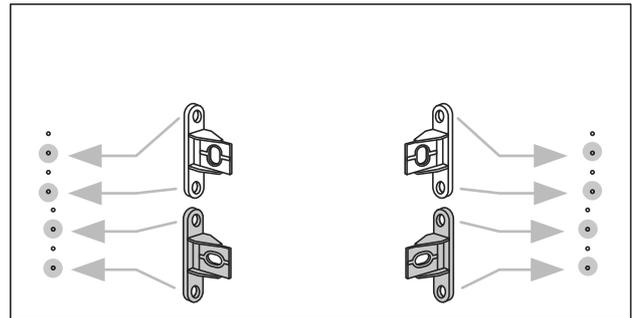



OPTION 2: Les faces tiroirs comportent 2 séries de 6 trous prépercés pour leur fixation.
Repérer les trous indiqués selon la position du tiroir.

③ Façade H35 cm haut

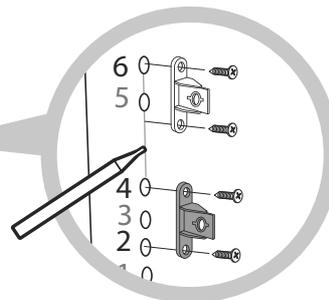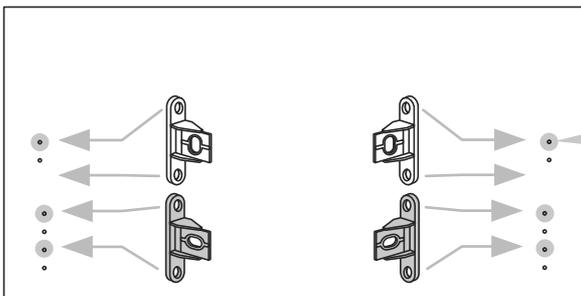

- ① Tracer un trait au crayon entre les trous prépercés n°4 et n°6.
- ② Placez le trou haut de la fixation blanche sur le trou n°6, vissez.
- ③ Servez vous du trait tracé pour placer correctement la fixation, puis fixer.
- ④ Utilisez les trous n°2 et n°4 pour visser la fixation grise.


④ Façade H35 cm bas

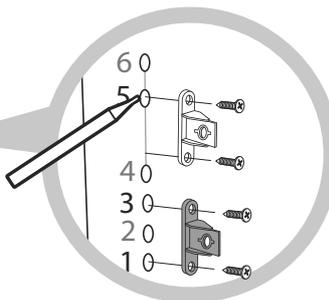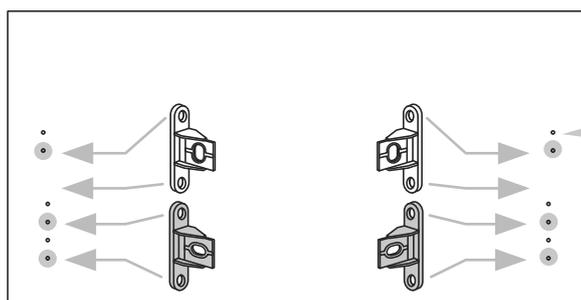


- ① Tracer un trait au crayon entre les trous prépercés n°4 et n°5.
- ② Placez le trou haut de la fixation blanche sur le trou n°5, vissez.
- ③ Servez vous du trait tracé pour placer correctement la fixation, puis fixer.
- ④ Utilisez les trous n°1 et n°3 pour visser la fixation grise.

Etape 1


Placer la façade sur une table pour travailler plus facilement

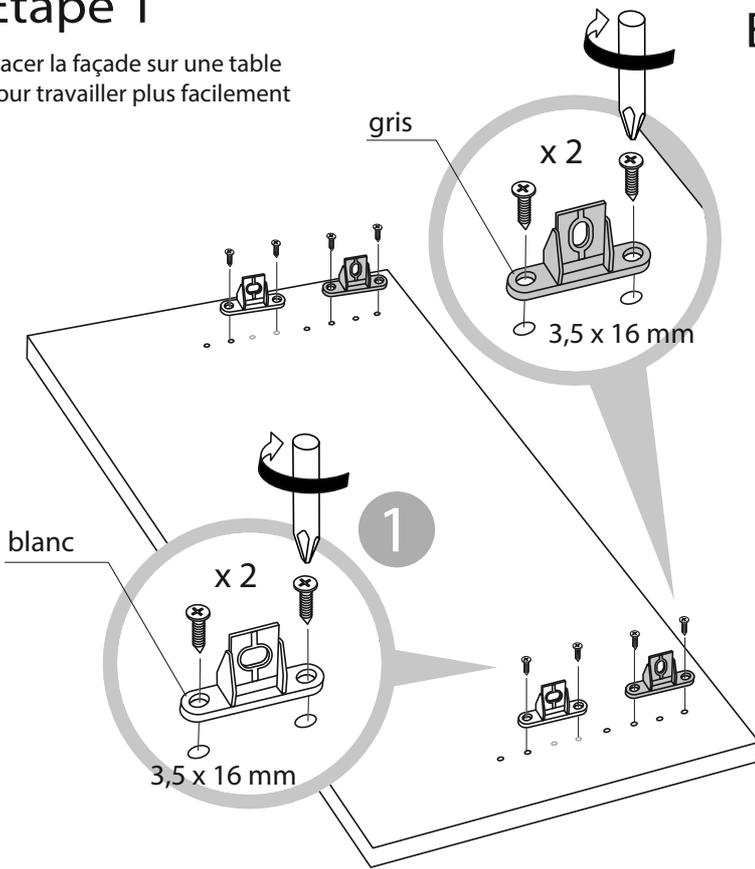



Etape 2

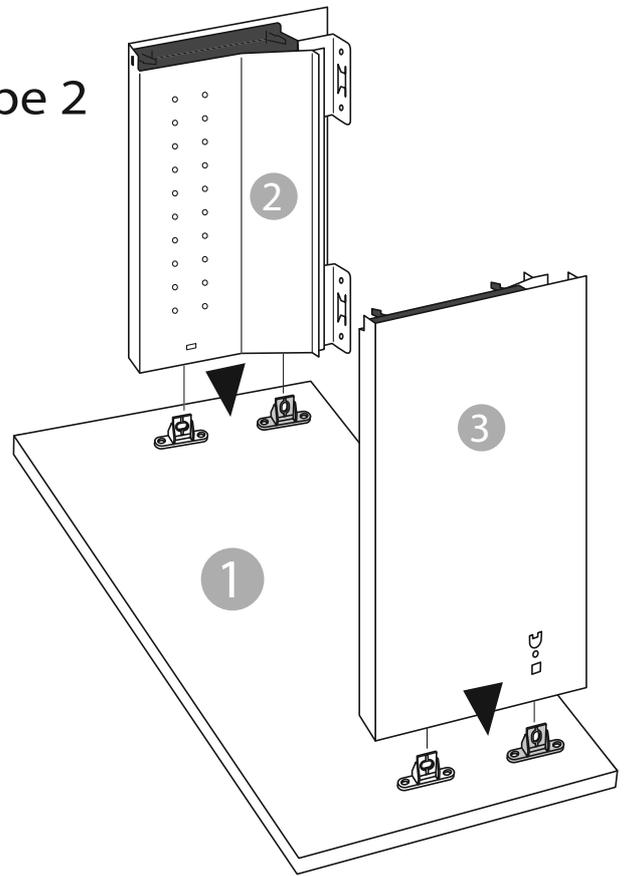

Etape 3

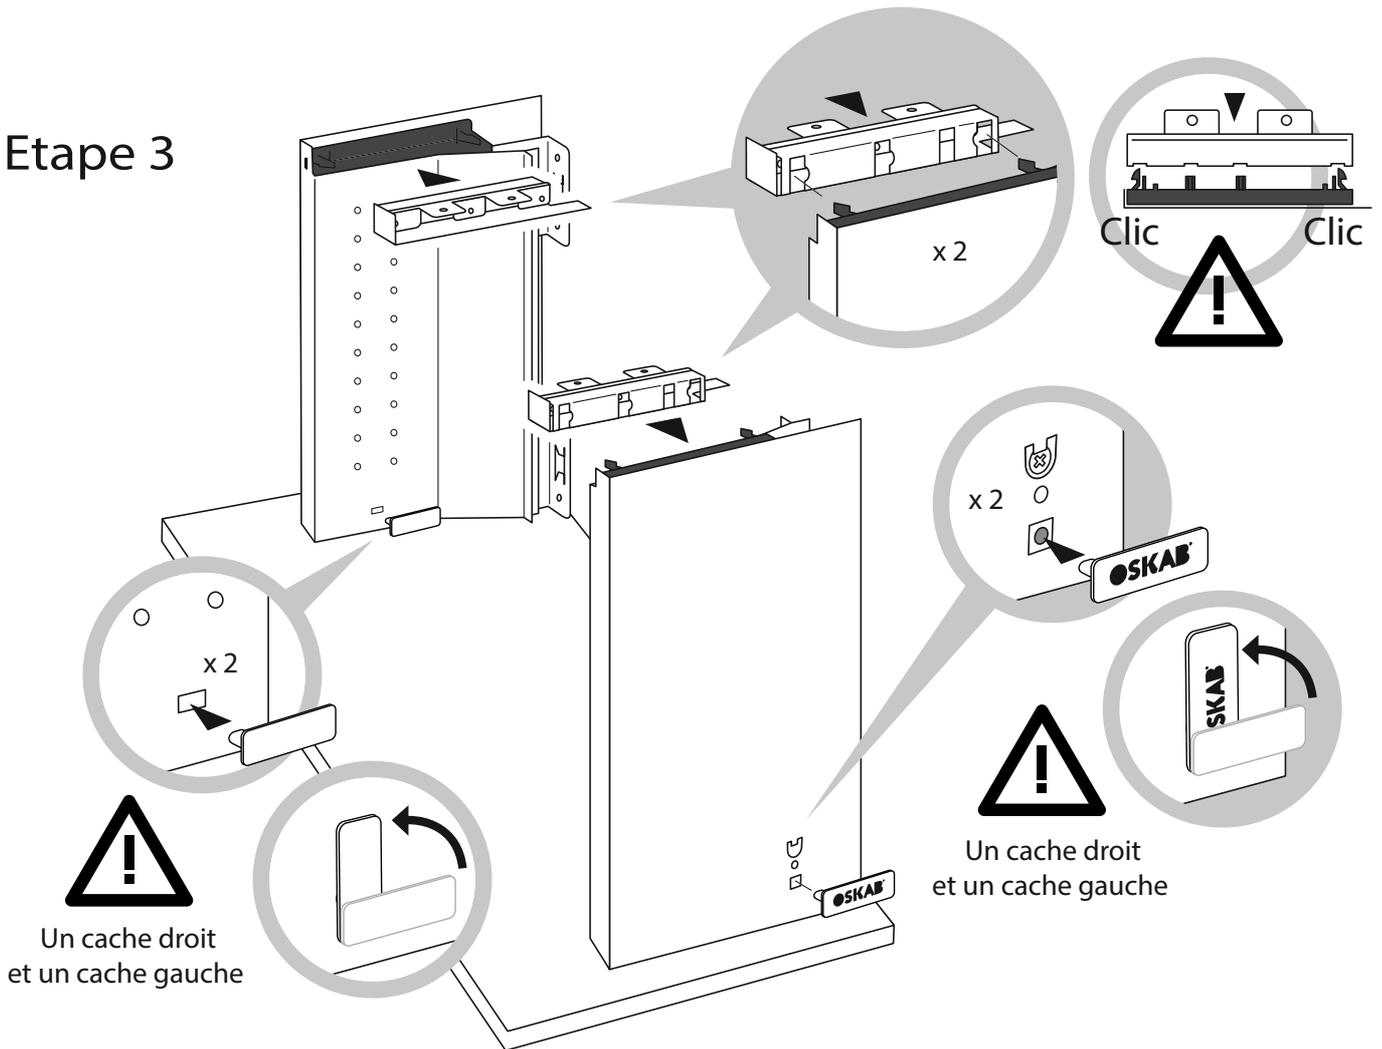



Etape 4

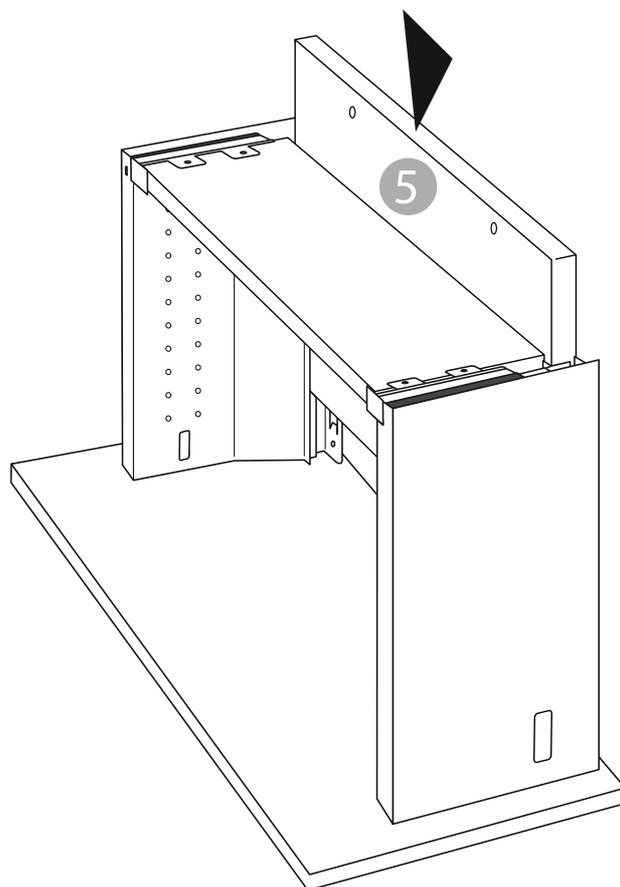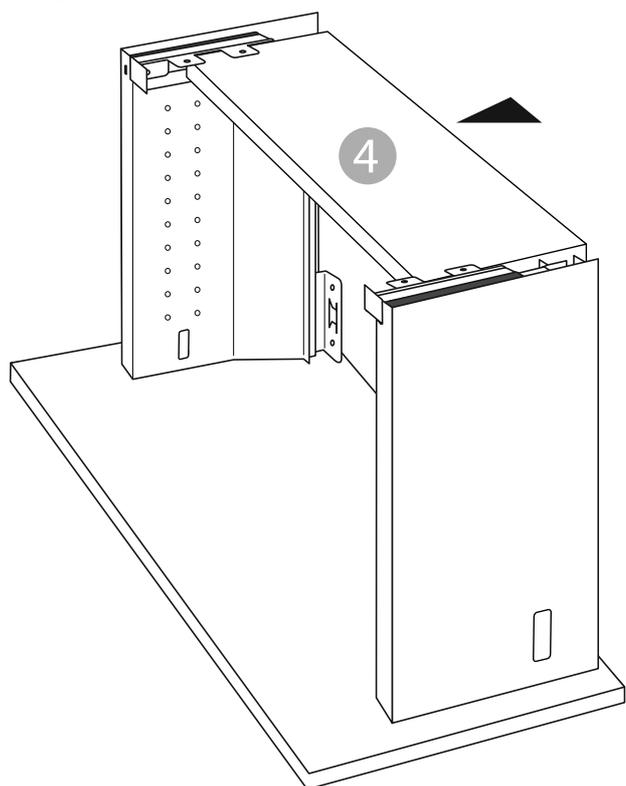

Etape 5

Respecter l'ordre
de vissage

① ② ③ ④

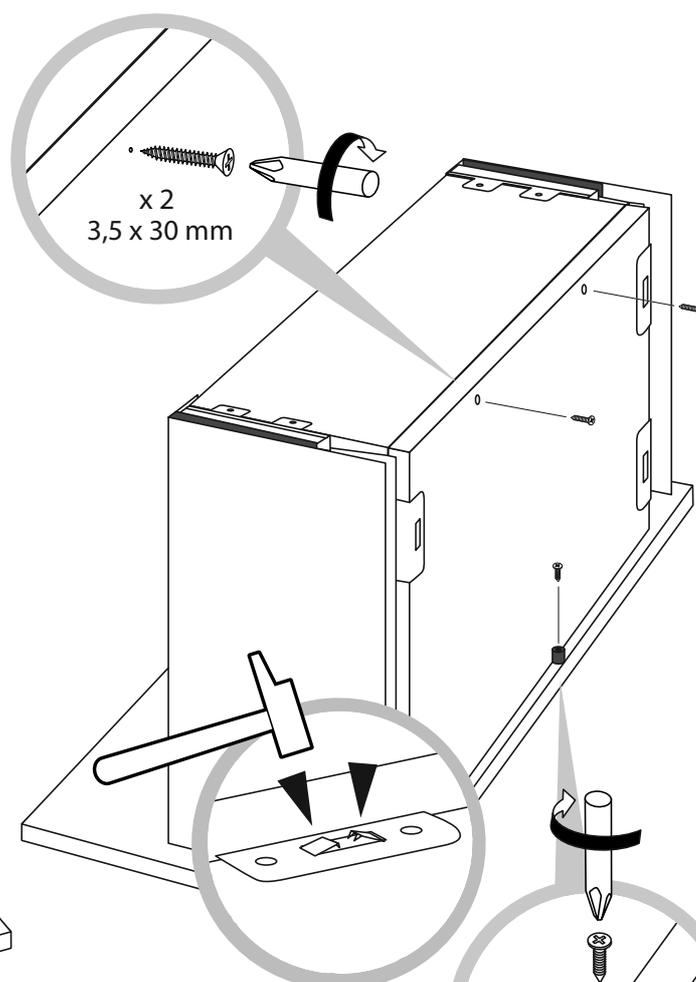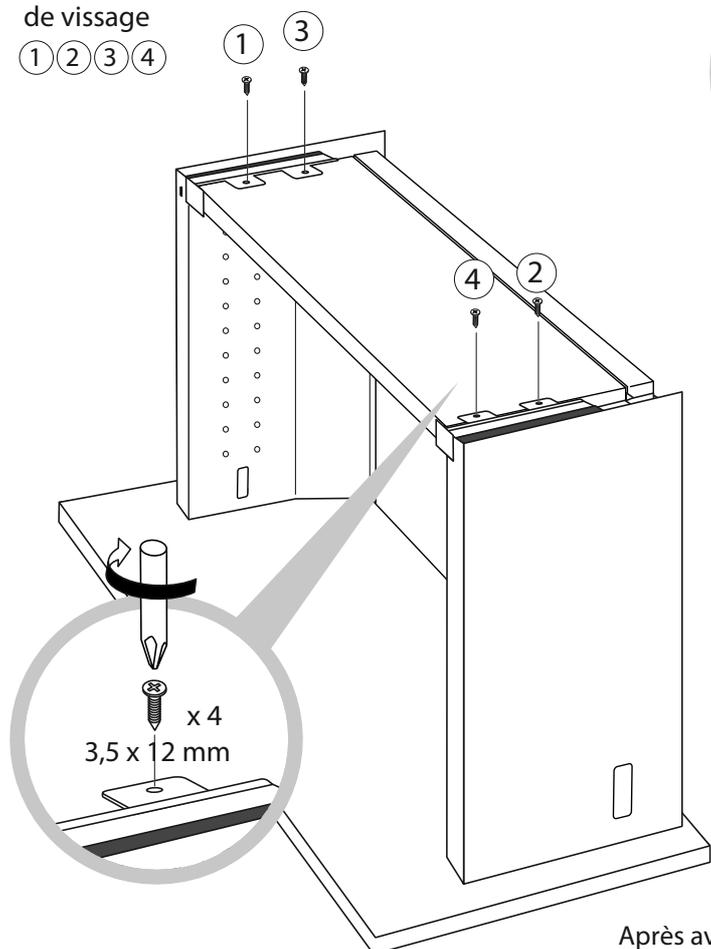


Après avoir vissé le dos, retourner le tiroir
et enfoncer les petits ergots
des 4 supports dans le bois.

3,5 x 16 mm



Etape 6 - préparation

Les coulisses sont fixées dans le caisson par des plaques préperçées. Repérer les trous indiqués sur les coulisses selon la position du tiroir.


Les flancs des caissons comportent des séries de trous prépercés pour y visser les glissières. Repérer les trous indiqués sur le flanc du caisson selon la position du tiroir et la hauteur du meuble.

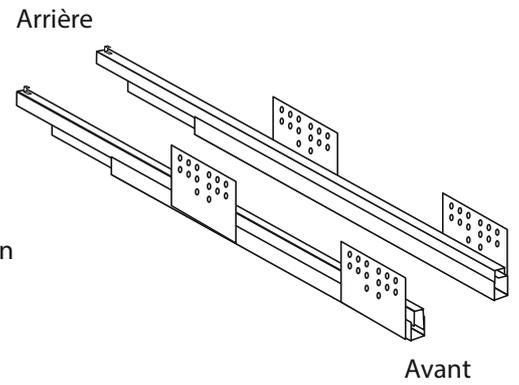


Pour caisson
Hauteur 57 cm

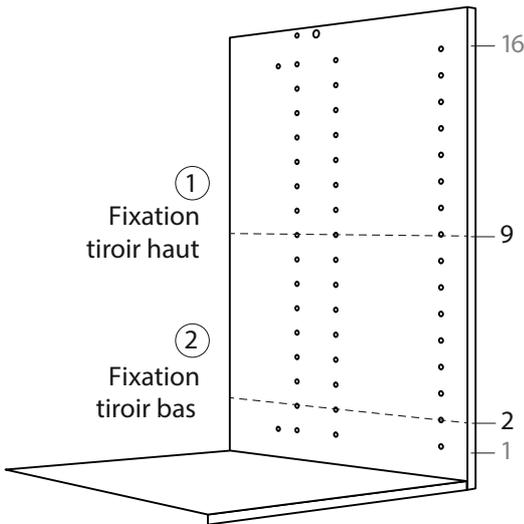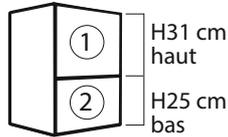



Coulisse tiroir haut

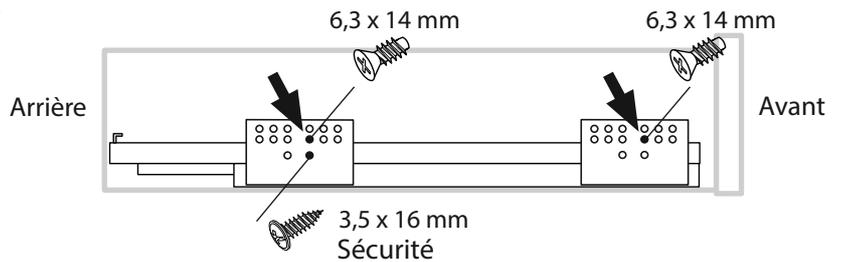


Coulisse tiroir bas

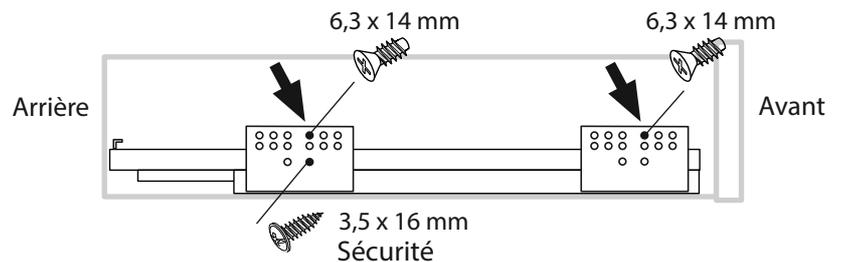


Pour caisson
Hauteur 70 cm

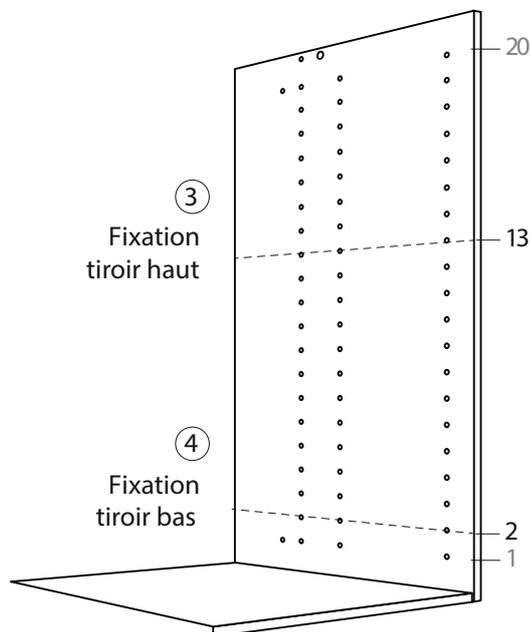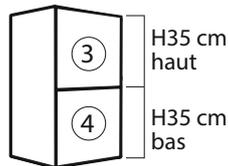

Coulisse tiroir haut

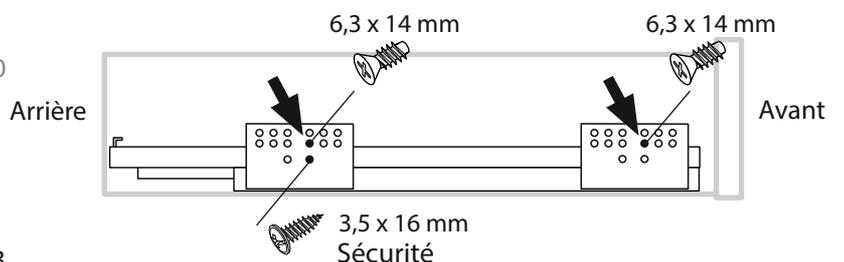




Coulisse tiroir bas

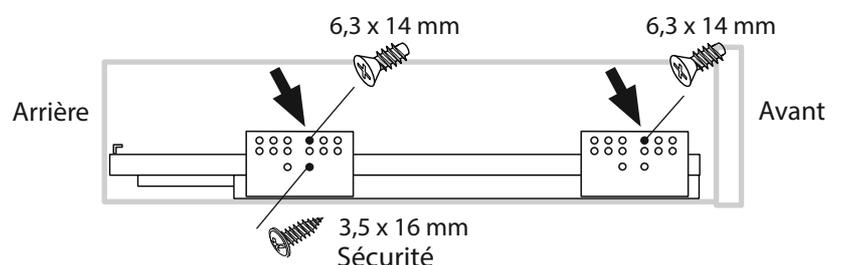

Etape 6




Utiliser les trous repérés précédemment

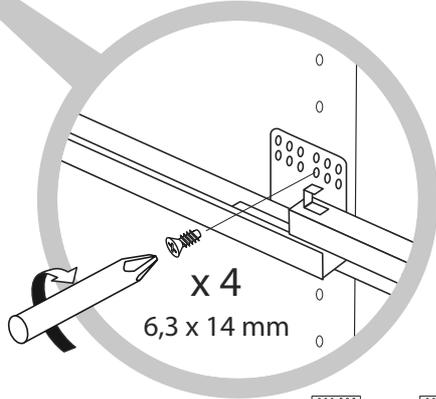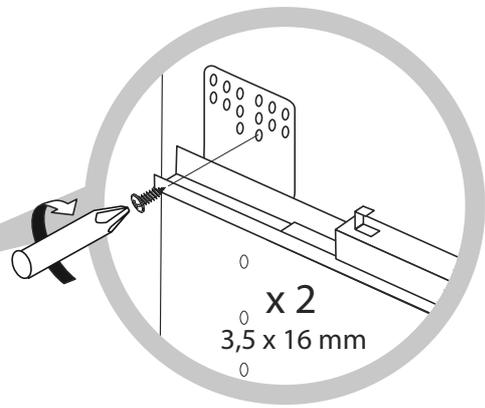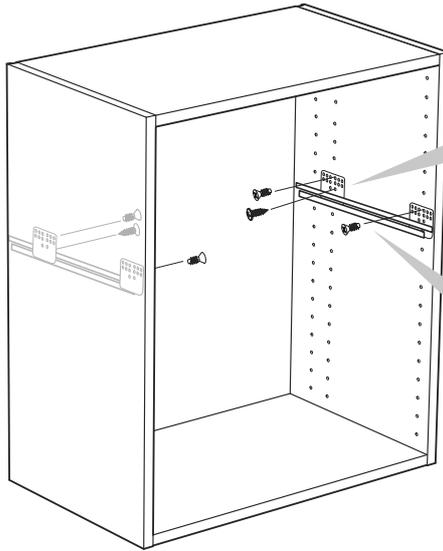


Pour visser facilement, déployer la coulisse entièrement.

Etape 7



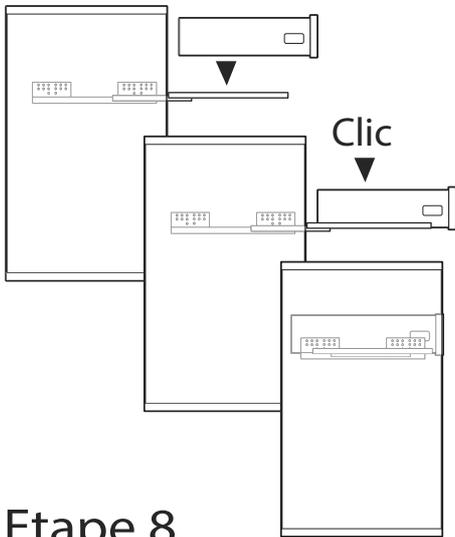


Ouvrir et fermer 2 fois le tiroir pour le verrouiller sur la coulisse

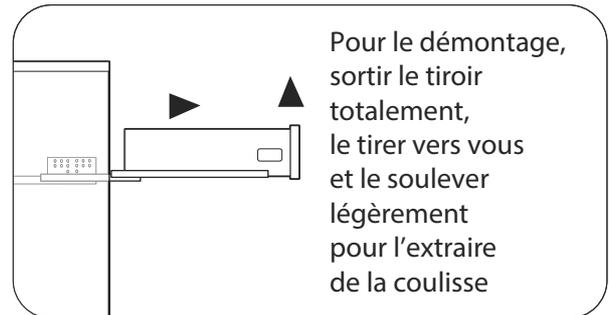

Etape 8


Réglages

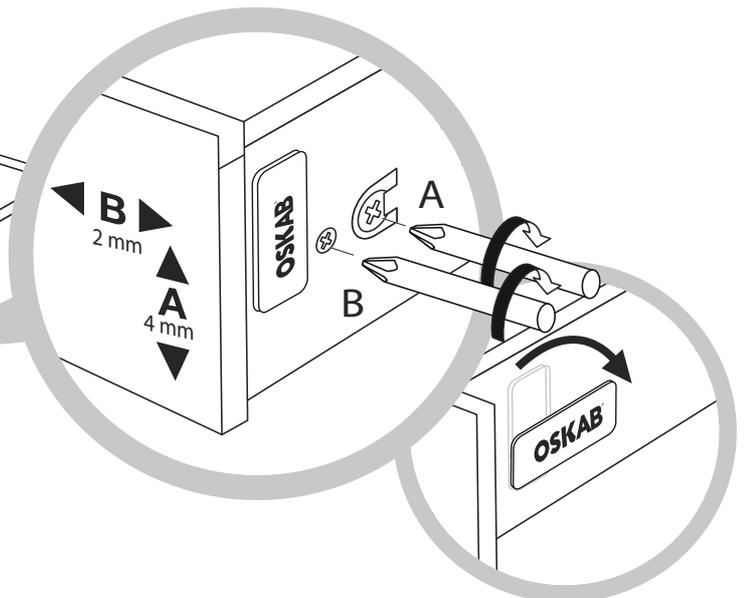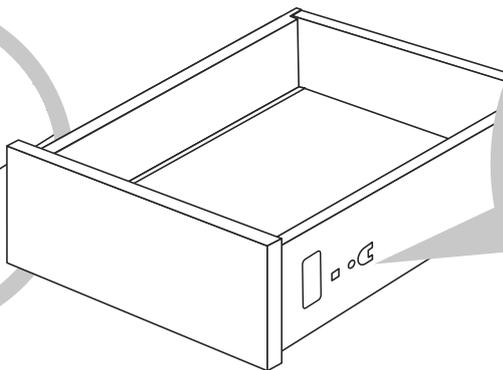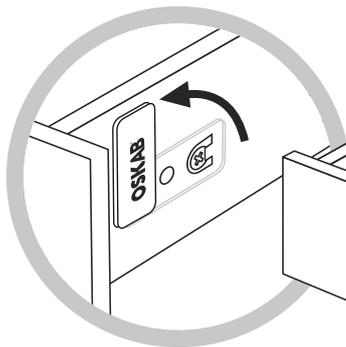

ACCESSOIRISATION (en option)

Séparateurs pour tiroir

Facile
à clipser

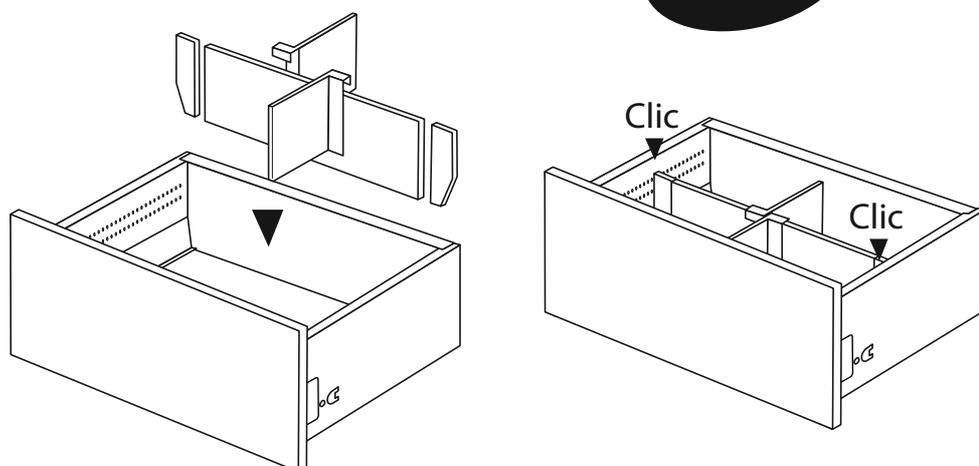


Existe pour les tiroirs L60-L80 et L100 idéal pour optimiser le rangement.

Séparateurs modulables à clipser facilement.



Si votre tiroir est positionné en haut :

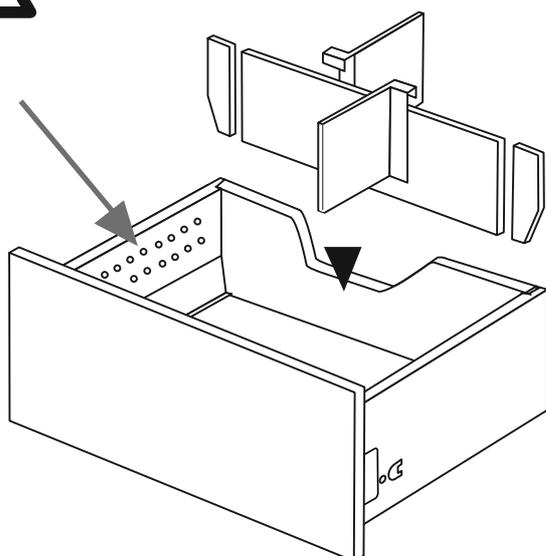

Meuble profondeur 40
Positionnez votre séparateur
jusqu'au **4ème cran** depuis votre façade

Meuble profondeur 50
Positionnez votre séparateur
jusqu'au **5ème cran** depuis votre façade