



Balneo

NOTICE
DE MONTAGE



Balneo

Receveur
ACRYLIQUE

CONSEILS AVANT INSTALLATION

- Lors de l'installation, il est nécessaire de supporter le receveur sous son fond et sur tout son contour (support solide).
- En aucun cas, le receveur ne doit subir de modification (découpage de renfort, sciage...).
- Protéger le receveur pendant toute la durée des travaux contre toute agression (brûlures, chocs, rayures, peinture, décapant...).
- Pour une bonne étanchéité, en cas de pose de carrelage sur les cloisons, le receveur **ne doit pas** être en contact direct avec le carrelage. Il est nécessaire d'appliquer un joint de silicone de 5 mm minimum sur tout son contour côté cloison.
- L'utilisation du ciment blanc pour assurer la liaison entre les revêtements et le receveur est à proscrire.
- Tout scellement du receveur dans ou contre la (ou les) cloison(s) est à proscrire.
- Toute installation doit être réalisée selon les règles de l'art. Les informations des notices de montage sont données à titre indicatif et ne seraient être considérées comme exhaustives.
- **L'intervention d'un professionnel est conseillée à chaque étape de l'installation.**

CONSEILS D'ENTRETIEN

Afin de pouvoir profiter de votre receveur de longues années tout en conservant son éclat, nous préconisons de le nettoyer après chaque utilisation avec de l'eau savonneuse et une éponge non abrasive. Si des impuretés persistent, utiliser une brosse douce. Sécher le receveur avec un linge doux. Pour redonner de l'éclat à votre receveur, vous pouvez utiliser du polish sanitaire et du coton.



NE PAS UTILISER DE PRODUITS ABRASIFS et/ou DE DETERGENTS.

GARANTIE 2 ANS

Elle s'applique sur tout défaut de fabrication avéré. Elle ne couvre pas :

- les frais de pose et de dépose,
- les dommages liés à l'installation, les manipulations et le transport.


Elle ne s'applique pas :

- si des réparations ont été tentées par du personnel non qualifié,
- si des modifications ont été apportées au produit,
- si l'installation n'est pas conforme à la notice de montage.

INSTALLATION



1 Connecter le vidage :

- Installer le vidage (non fourni) sur le receveur.

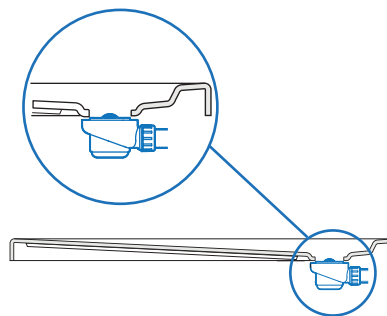


2 Préparer l'installation :

- Soit avec un matériau adapté à base de sable, soit à l'aide de pieds réglables (non fournis).
- Dans tous les cas, le receveur :
 - doit être supporté **sur tout son fond**.
 - **ne doit pas** être en contact direct avec le sol et/ou le carrelage.

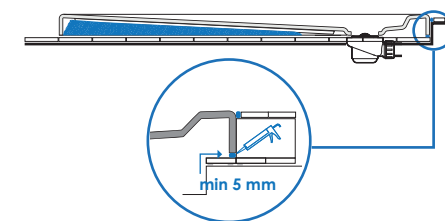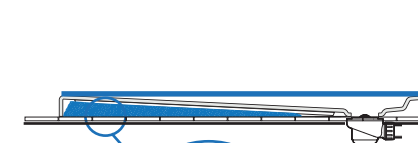

3 Pose du receveur :

- Connecter le vidage (non fourni) à l'évacuation.
- Mettre le receveur à niveau

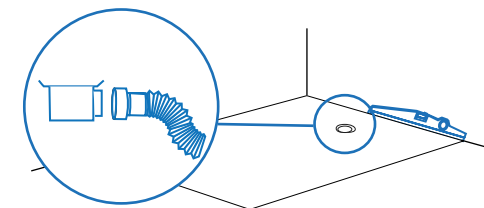

4 Finitions :

- Il est conseillé d'appliquer un joint silicone (non fourni) entre le carrelage et le receveur (3 mm d'épaisseur minimum)
- Laisser sécher le temps nécessaire selon le produit utilisé.

