

Miroir Rétro éclairé

SPIEL - IP 44

ROELENIS NV

Laagstraat 38

B-9140 Temse

Belgium

Notice de montage M2

Retrouvez toutes les informations sur www.oskab.com

Pour miroirs : Largeur x Hauteur



L60xH60 cm



L80xH60 cm




L100xH60 cm




L120xH60 cm

Les outils:

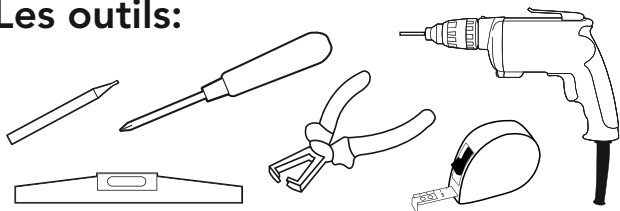

Le contenu:

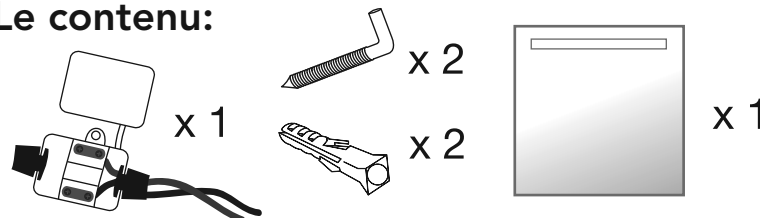

INSTALLATION

Etape 1 : Commencez par tracer les repères de pose. Mesurez la largeur de votre vasque et indiquez le centre au crayon.

Etape 2 : Tracez une ligne verticale à partir de votre point de repère avec un niveau à bulle.

Etape 3 : A l'arrière du miroir, mesurez la distance entre le bas du miroir et le trou de fixation.






Etape 4 : Reportez cette mesure sur la ligne verticale tracée sur votre mur.


Etape 5 : Mesurez ensuite la distance entre les 2 trous de fixation à l'arrière du miroir.

Etape 6 : Placez le niveau à bulle contre le mur, à l'horizontale, sur la dernière ligne verticale tracée et répartissez la mesure entre les 2 trous de fixation du miroir de chaque côté de la ligne.


Etape 7 : Percez les repères à l'aide d'une perceuse en utilisant un foret adapté à la nature de votre mur.

Etape 8 : Insérez les chevilles (**ATTENTION: les chevilles fournies sont pour mur plein. Adaptez les chevilles à la nature de votre mur**) puis vissez les pitons dans les chevilles.

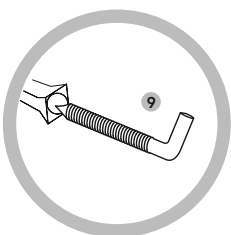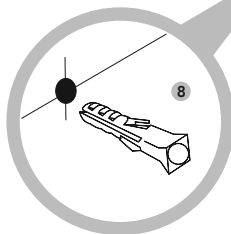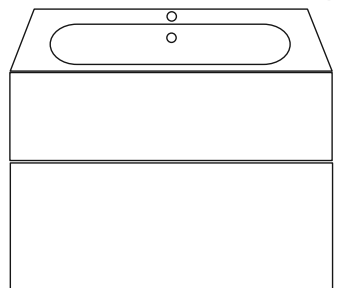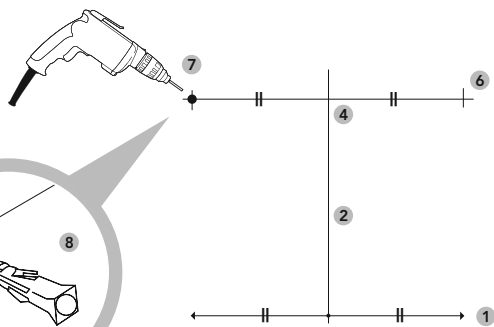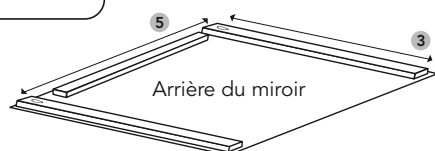


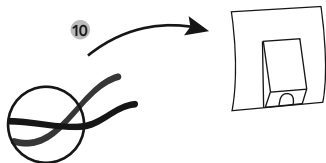

Etape 9 : Comme avant toute intervention sur le réseau électrique, coupez le courant avant de commencer l'installation.

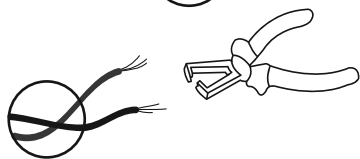

Etape 10 : Retirez le cache de la prise électrique murale sur laquelle vous avez prévu de raccorder le miroir rétro éclairé et dénudez les fils.

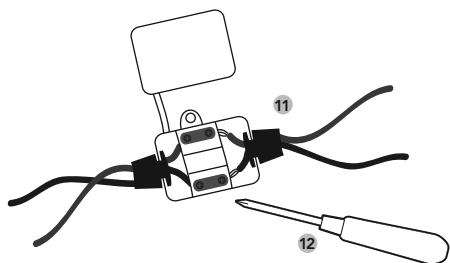


Etape 11 : Insérez les fils dénudés dans le connecteur du miroir.

Etape 12 : Vissez les vis qui maintiennent les fils.

Etape 13 : Fixez le miroir au mur.

Etape 13 : Remettez le système électrique en tension.

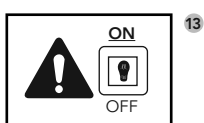

NETTOYAGE

Nettoyez le miroir avec une microfibre et du produit adapté.

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

Zone d'installation du miroir rétro éclairé: il peut être installé dans une salle de bains dans les volumes 2 et 3 (dessin ci-dessous).


Tous les circuits doivent être protégés par un ou plusieurs dispositifs différentiels haute sensibilité 30mA.

Prescriptions d'installation en France conformément aux règles de la norme NF C 15-100. Cet appareil doit être raccordé à l'alimentation par l'intermédiaire d'une boîte de raccordement aux règles de cette norme.

Conservez ces instructions.

Remplacement du luminaire :

Retirez le tube LED des deux clips en plastique.
Pour vous en procurer un neuf, veuillez contacter votre revendeur en indiquant la référence du miroir.

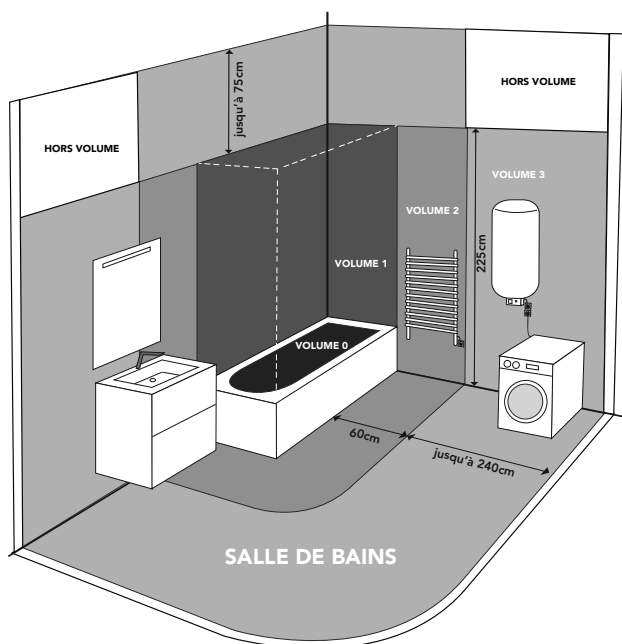

Légende des volumes

- Hors volume, au-delà du volume 3, pas de restriction
- ① Volume intérieur de la baignoire ou du receveur de douche
- ② Zone de 2,25m à partir du fond de la baignoire ou du receveur de douche
- ③ Espace de 60 cm autour de la baignoire ou de la douche jusqu'à 2,25m de haut
- ④ Jusqu'à 2,40m des limites du volume 2 et 75 cm au-dessus des volumes 1 et 2