

# Fond de Hotte en Verre

**OSKAB**<sup>®</sup>  
POUR TOUS

## Notice de montage FDH1

Retrouvez toutes les informations sur [www.oskab.com](http://www.oskab.com)

Les outils:



Le contenu:




x 1



N'utilisez que de la colle polymère transparente



Attention : Le fond de hotte est en verre trempé et par conséquent il ne peut pas être coupé, ni percé.

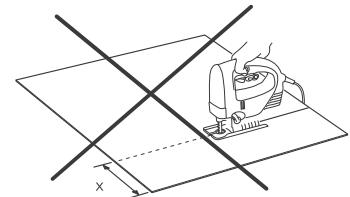

### INSTALLATION

1. Déballez le produit
2. Nettoyez le produit ainsi que le support (mur)
3. Positionnez le fond de hotte
4. Repérez (marquez) le centre du fond de hotte ainsi que celui de la plaque de cuisson.
5. Positionnez de la colle en réalisant de fines lignes verticales espacées d'environ 4cm.

Ne pas mettre une épaisseur trop importante de colle, afin d'éviter qu'elle ne soit visible.

6. Positionnez deux cales d'environ 2 mm d'épaisseur entre le plan de travail et le fond de hotte

7. Plaquez votre fond de hotte contre le mur en faisant un pression pendant quelques minutes.
8. Laissez sécher 24h en positionnant du scotch à peindre pour caler votre fond de hotte sur le mur.

9. Retirez les cales
10. Mettez un joint de silicone entre votre plan de travail et votre fond de hotte.
11. Nettoyez votre fond de hotte à l'aide d'un nettoyant pour vitre.

