


NOTICE DE MONTAGE : MITIGEUR LAVABO

Fourni :

- * 1 x set de fixation (1 à 5) :
 - 1 x joint torique (1) - 2 x tiges filetées (2)
 - 1 x rondelle caoutchouc (3) - 1 x rondelle acier (4)
 - 2 x écrous (5)
- * 2 x flexibles de raccordement (6)
- * 2 x joints d'étanchéité 3/8" (7)
- * 1 x système de vidage (8 à 11)

Le mitigeur :

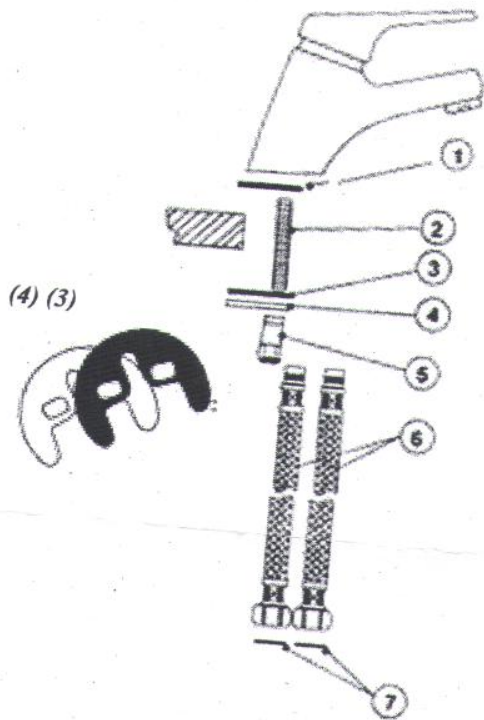

1. Visser les tiges filetées (2) et les deux flexibles de raccordement (6), sous le corps du mitigeur
2. Coincer le joint torique (1) sous le corps du mitigeur
3. Insérer cet ensemble dans l'emplacement du lavabo prévu à cet effet
4. Par dessous le lavabo, mettre en premier lieu la rondelle de caoutchouc (3), puis la rondelle d'acier (4) qui s'insèrent sans forcer aux deux tiges filetées.
5. Insérer la tirette (8) à l'arrière du corps du mitigeur
6. Visser fermement les écrous (5) aux tiges filetées (2) de manière à fixer toute la robinetterie
7. Dévisser le plateau (partie haute) du corps de la bonde (9), et placer celui-ci dans le trou d'évacuation du lavabo en utilisant le joint de mousse si nécessaire
8. Positionner par le dessous et dans l'axe, le joint fibre d'étanchéité et le bas du corps de la bonde. Serrer l'ensemble et raccorder la bonde au siphon
9. Coincer, à l'aide de la boule, la 2ème tige métallique (11) équipée d'un étau (10) dans le petit orifice de la bonde. Relier cette tige métallique (11) à la tirette (8) par la chape de liaison (10) et visser. Régler le fonctionnement
10. Placer les joints d'étanchéité (7) dans les écrous des flexibles de raccordement (6) puis visser les flexibles à l'alimentation d'eau.

Le système de vidage :

