$P19231004$Hpicking

18

Sachet charnières 165°

OSKAB® POUR TOUS

Notice de montage

Retrouvez toutes les informations sur www.oskab.com

Les outils

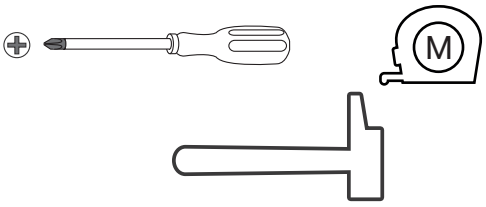

Contenu du sachet

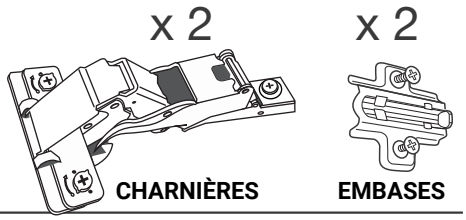

Etape 1

CAS PARTICULIER
FAÇADE D'UNE HAUTEUR DE 125 CM

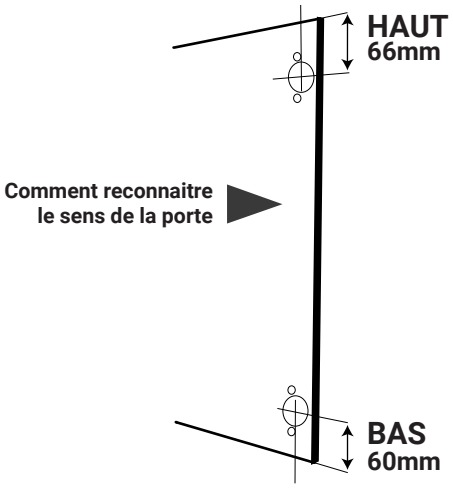

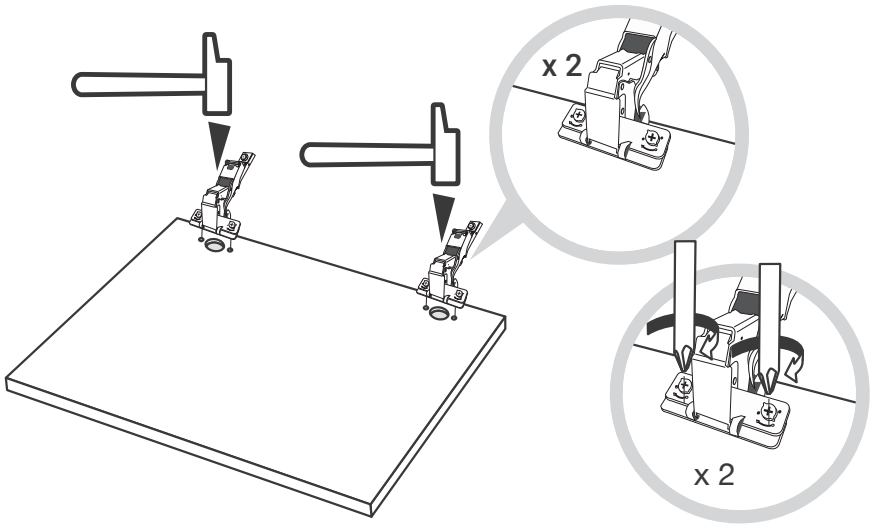

Etape 2

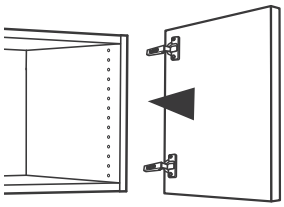

Pour identifier l'emplacement des embases sur le caisson, positionner la porte avec les charnières devant le caisson et repérer les trous concernés

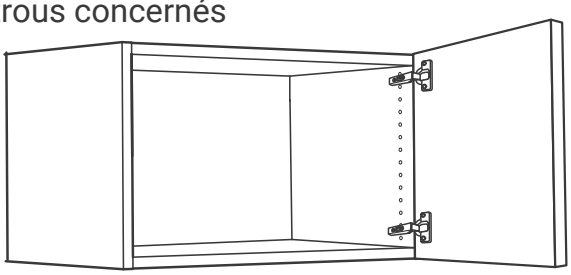

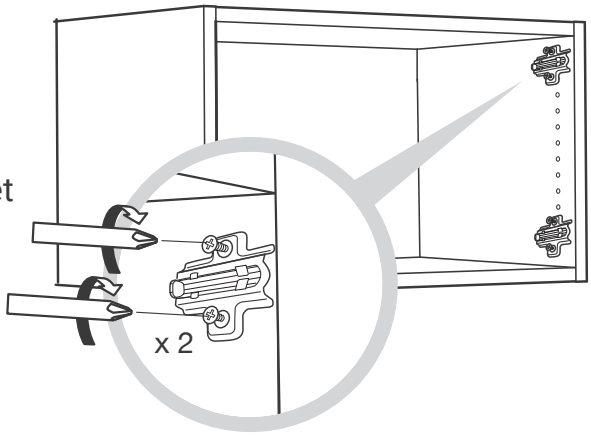

Partie la plus longue de l'embase vers le fond du meuble

Etape 3 Clipsage de la charnière sur l'embase

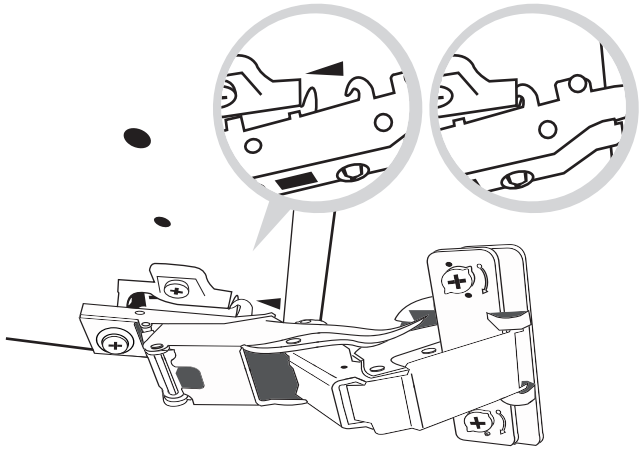

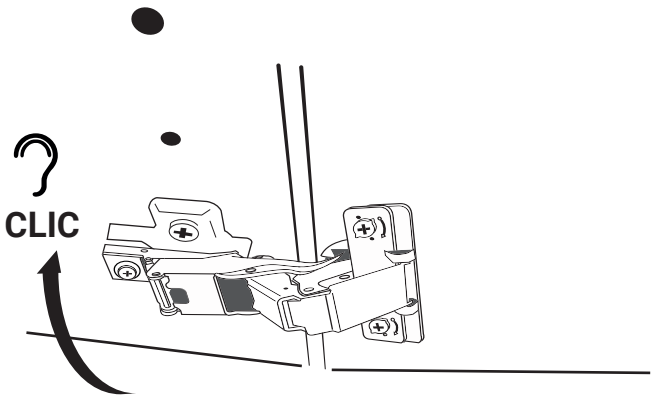

Declipsage de la charnière de l'embase

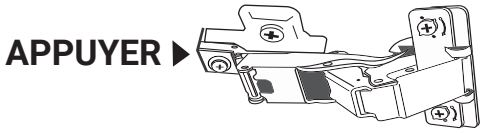

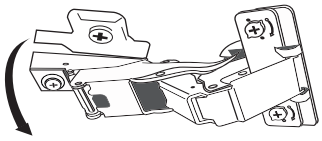

Réglages

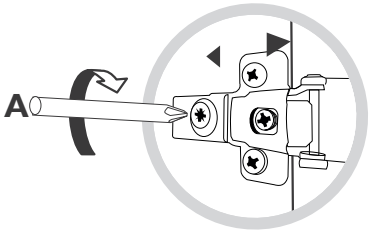

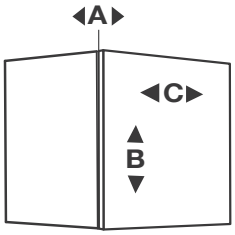

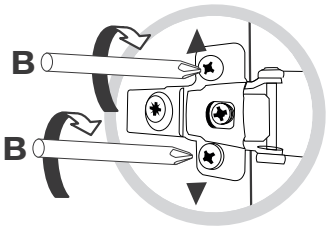

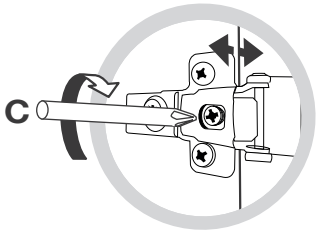

Desserrer/serrer
pour ajuster la porte
horizontalement

Desserrer, bouger, puis
serrer
pour ajuster la hauteur
de la porte

Desserrer, bouger, puis
serrer
pour ajuster l'écart
porte/caisson

Cas de tiroir à l'anglaise

prendre des charnières ouvrant à 165 ° pour
laisser le tiroir sortir complétement

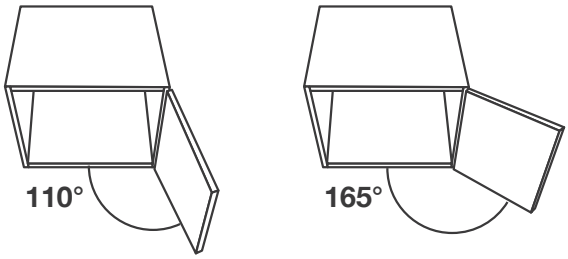

La pose des poignées et boutons

Aidez vous du gabarit de perçage pour poser vos
poignées et boutons sur vos façades de tiroirs.

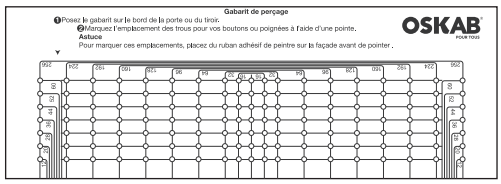

Retrouvez toutes les informations sur www.oskab.com